Panasonic

取扱説明書

システム手すり
連続手すり

■ 販売店･工事店様へ:この取扱説明書は必ずお施主様へお渡しください。
■ お施主様へ:ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取付設置をした時に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

❗必ず守る

■手すりの上に登ったり、ぶら下がったりしない
手すりの破損、転落の恐れがあります。

■故意に手すりを揺すったり、ねじ部をゆるめない
固定部で、緩みが生じて、ブラケット・接続金具のハズレ、手すりのハズレが生じ、転落の恐れがあります。

■使用の前に手すりのガタツキ･ゆるみなどがないか、確認する
もし、ガタツキなどがあれば工事店様へご連絡ください。

■使用中に手すりがグラグラしたり、しなりや、キシミ音などの異常音が発生した場合は、ただちにご使用を中止し、工事店様へ連絡する
手すりの破損、金具のハズレが生じ、転落・転倒事故の恐れがあります。

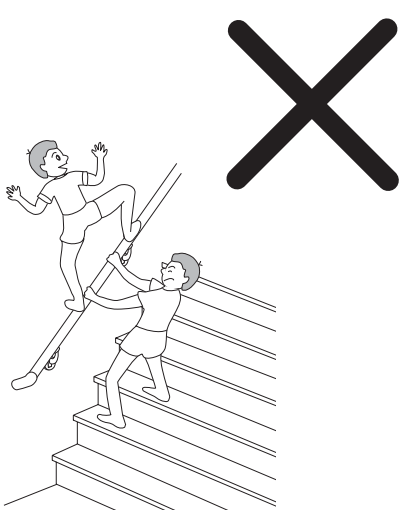

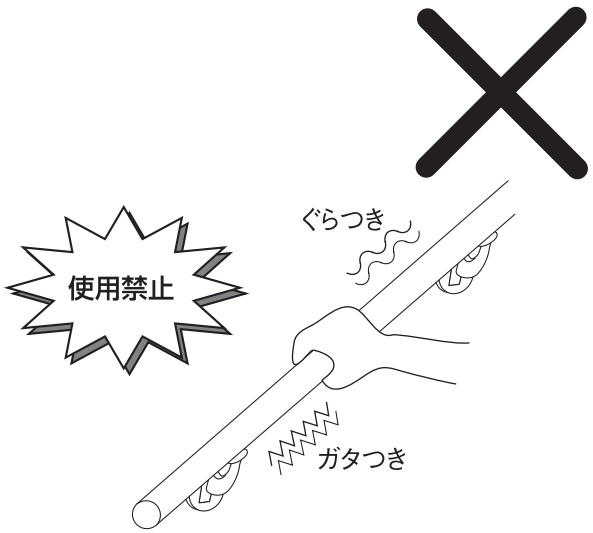

着脱操作方法について

※部材によっては着脱操作ができない場合があります。
詳しくは、工事店・販売店へご確認ください。

階段概略図および各部のなまえ

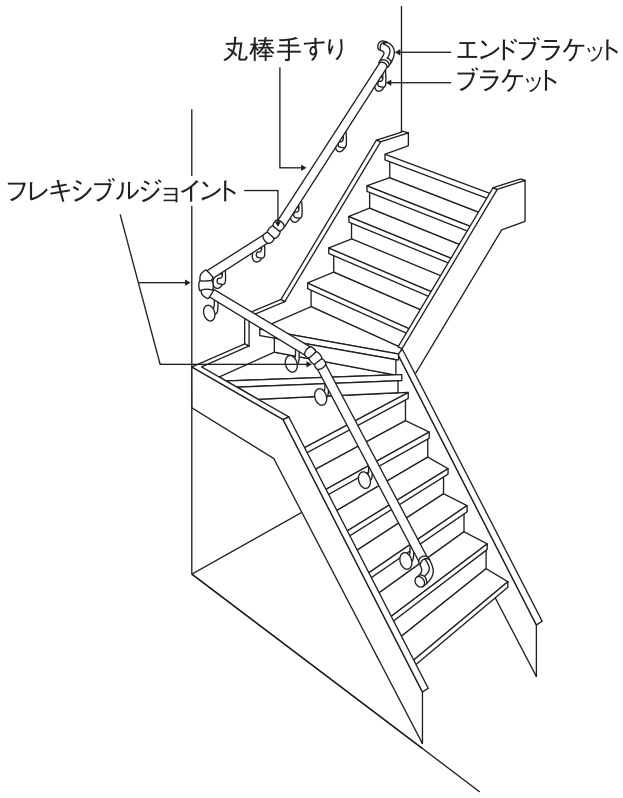

〈フレキシブルジョイント部〉
フレキシブルジョイントの金具Bを回転させ、
フレキシブルジョイント本体と金具A、Bを分離させます。

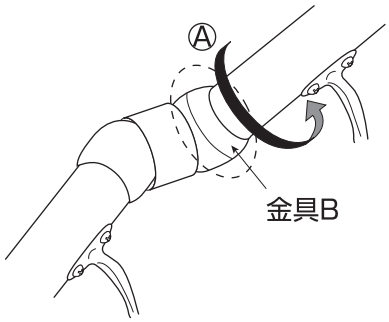

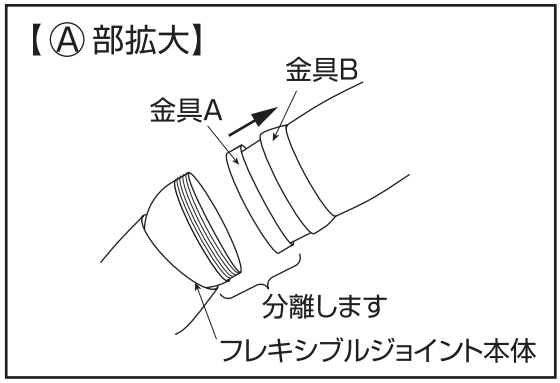

手順1 各部材の取り外し

〈ブラケット及びエンドブラケット部〉
ブラケットのカバーを外し、ブラケットの本体とスペーサーを
固定しているねじプラスドライバー等で外します。

〈ブラケット〉

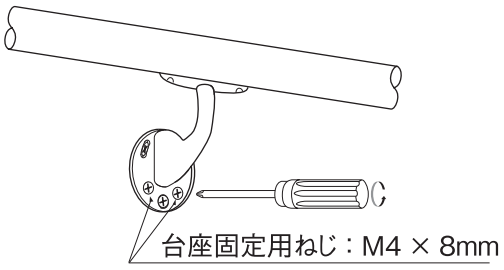

〈エンドブラケット〉

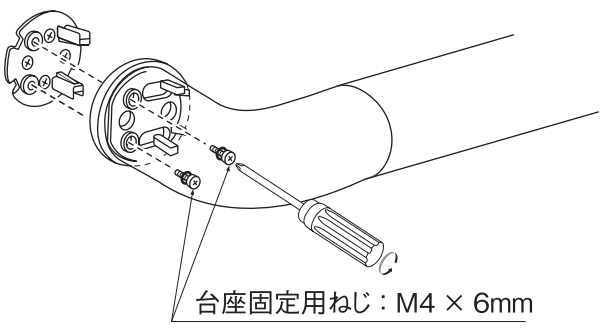

〈コーナー材エンドL型部〉
キャップをずらして壁面に取り付けたねじを
3カ所外します。

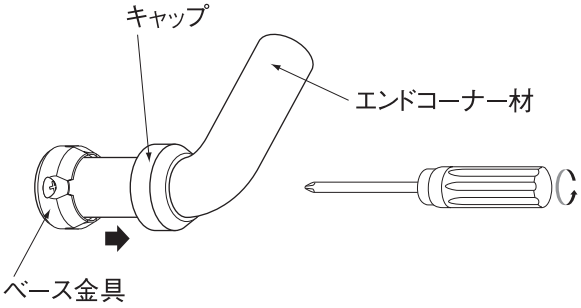

手順2 手すりの取り外し

●ブラケット本体部と壁面に対して**少しずつ手前側に均等に動かし**、手すりを取り外します。
●取り外した手すりは邪魔にならない平らなところに置いてください。

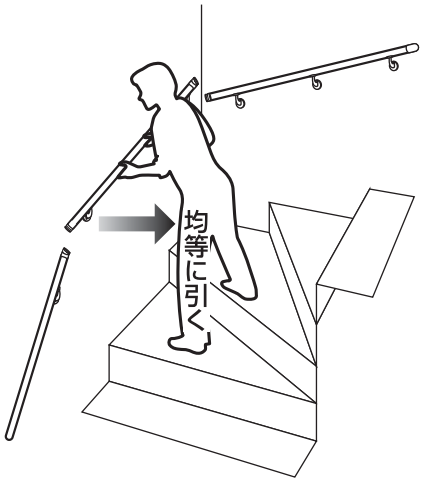

⚠警告

必ず守る

●着脱の際、無理に丸棒を引き抜いたり、こじたりしない

ブラケットの破損、
ねじのハズレが生じます。

⚠注意

必ず守る

●着脱の際、各ブラケットを壁面に対して少しづつ手前側に均一に動かし、取り外さない

無理に引き上げるとブラケットの破損、
ねじのハズレが生じます。

取付け

●クロス貼り、荷物の搬出入等が完了したら、取り外しの場合と逆の手順で取り付けてください。

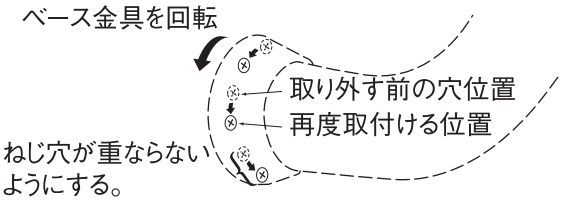

⚠注意

必ず守る

（エンドL型部）を再度固定する際には、ベース金具を回転させ、取り外す前の穴の位置と重ならないようにし、下穴（約φ2.5mm）を開けてからねじで固定する

ご使用上の注意

■ 着脱する際に、無理に手前に引っ張ったり、押し込んだり、こじたりしないでください。ブラケットの破損などが生じる恐れがあります。
■ 本商品は、屋内使用となっております。屋外での使用はお避けください。



※上からみた図

お手入れ方法

◆お手入れの際は、化学ぞうきんや乾いたぞうきんでから拭きしてください。
濡れぞうきんの使用は木材表面の割れ、いたみの原因になります。
また、水などをこぼした場合はすみやかに拭き取ってください。
◆ベンジン、シンナーなどのご使用はお避けください。
塗膜、表面材のいたみの原因になります。
◆手すりのご使用中にガタツキ 、ゆるみ、しなりやキシミ音などの異常音が生じた場合、ただちにご使用を中止し、工事店様へご連絡ください。

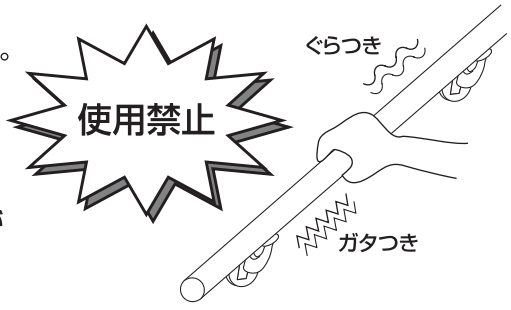

保証とアフターサービス　よくお読みください

（出張修理）
お引渡し日から下記の期間中に故障が発生した場合、下記の保証規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
表記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または工事店、もしくは「修理ご相談センター」へお問い合わせください。

保証規定

保証内容　取扱説明書・添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間　お引き渡し日を起点として、右記期間保証致します。　・本体　**2年**

免責事項

保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1　使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
2　消耗部品の取替や修理
3　お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
4　火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、ガス害（硫化ガスなど）、などによる故障及び損傷
5　車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
6　仕上げのキズ等で引渡し時に申し出がなかったもの
7　瑕疵によらない自然の摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
8　維持管理の不備による汚れ、さび、などの不具合
9　施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
10　契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
11　保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
12　離島又は離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
13　用途外に使用された場合の故障および損傷
（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
14　納入後、1年以上経過した場合の虫害

アフターサービスについて

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談センター」へお問い合わせください。
保証規定に基づき対応させていただきます。
また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について
保証期間経過後は、有料修理となります。（修理料金:部品代＋技術料＋出張料）

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

・お名前、おところ、お電話番号
・商品名（本書表紙に記載）、品番
・取り付け年月日
・不具合箇所、不具合内容（詳しく）

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日／9:00～20:00

フリーダイヤル　パナは　365日　**0120-878-365**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

●携帯電話・PHS等のご利用は…
☎06－6907－1187

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は　ハイ・パーツショップ

ナビダイヤル　ハイ　パーツ　**0570-081-802**　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大阪 ☎ 06－6906－1224　　東京 ☎ 03－5392－7189 (転)

●受付時間…月～金:9:00～19:00　土・日・祝:9:00～17:00
(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
●ホームページ　http://www.sumu2.com/shop/parts/

修理のご用命は　修理ご相談センター

ナビダイヤル　ハイ　365日　**0570-081-365**　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大　阪 ☎06-6906-1090
札　幌 ☎011-261-6401 (転)　東　京 ☎03-5392-7190 (転)
名古屋 ☎052-551-7900 (転)　福　岡 ☎092-622-0531 (転)
●受付時間…365日　9:00～20:00
(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

システム手すり 連続手すり
取一第15版0810

パナソニック電工株式会社　内装建材事業部
〒571 － 8686 大阪府門真市門真1048

©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008